


AIDE A L'INSTALLATION

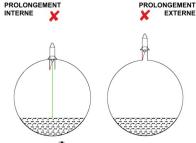

Ne pas utiliser de réducteur, de rallonge ou d'adaptateur autre que l'adaptateur Tekelek fourni

OBSTACLES POSITION DE LA SONDE PAR X INTERNES RAPPORT A LA VERTICALE

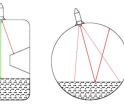

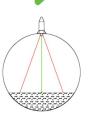

REGLAGE DU RECEPTEUR / DEFINIR LA HAUTEUR DE LA CUVE

A partir d'un certain niveau, le nombre de barres ne diminue

(Position des interrupteurs situés au dos du récepteur)

| Profondeur de la cuve en cm (Mesure du haut du trou au bas de la cuve) | | | | |
|--|----------------------|-----|----------------------|--|
| | Interrupteurs sur On | | Interrupteurs sur On | |
| 50 | Tout sur Off | 175 | 3,4,5,6,7 | |
| 55 | 7 | 180 | 2,8 | |
| 60 | 6,8 | 185 | 2,7,8 | |
| 65 | 6,7,8 | 190 | 2,6,7 | |
| 70 | 5,7 | 195 | 2,5 | |
| 75 | 5,6 | 200 | 2,5,7,8 | |
| 80 | 5,6,7,8 | 205 | 2,5,6,8 | |
| 85 | 4,8 | 210 | 2,4 | |
| 90 | 4,6 | 215 | 2,4,7 | |
| 95 | 4,6,7 | 220 | 2,4,6,8 | |
| 100 | 4,5,8 | 225 | 2,4,6,7,8 | |
| 105 | 4,5,7,8 | 230 | 2,4,5,7 | |
| 110 | 4,5,6,7 | 235 | 2,4,5,6 | |
| 115 | 3 | 240 | 2,4,5,6,7,8 | |
| 120 | 3,7,8 | 245 | 2,3,8 | |
| 125 | 3,6,8 | 250 | 2,3,6 | |
| 130 | 3,5 | 255 | 2,3,6,7 | |
| 135 | 3,5,7 | 260 | 2,3,5,8 | |
| 140 | 3,5,6,8 | 265 | 2,3,5,7,8 | |
| 145 | 3,5,6,7,8 | 270 | 2,3,5,6,7 | |
| 150 | 3,4,7 | 275 | 2,3,4 | |
| 155 | 3,4,6 | 280 | 2,3,4,7,8 | |
| 160 | 3,4,6,7,8 | 285 | 2,3,4,6,8 | |
| 165 | 3,4,5,8 | 290 | 2,3,4,5 | |
| 170 | 3,4,5,6 | 300 | 2,3,4,5,6,8 | |



Fabriqué par : **Tekelek Europe** Website: www.tekelek.ie support@tekelek.ie

TankAlert +

TEK 496

NOTICE D'UTILISATION ET D'INSTALLATION



Le TankAlert+ est un indicateur de mesure qui vous informe en permanence du niveau de fioul présent dans votre citerne, vous offrant ainsi confort et tranquillité.

Son fonctionnement

- 1. Constamment, la sonde vissée à l'emplacement du capuchon de la citerne mesure, à l'aide de la technologie de l'ultrason, le niveau de fioul restant dans la cuve.
- 2. Les informations sont ensuite transmises, par onde radio, à un récepteur branché dans l'une des pièces de la maison.
- 3. Le niveau de fioul est alors affiché sur un écran LCD situé sur le récepteur. Le propriétaire peut ainsi lire facilement les informations sur l'écran et connaître approximativement le niveau de fioul restant.
- 4. Lorsque le niveau de fioul dans la cuve atteint 20%, un pistolet apparaît sur l'écran LCD indiquant au propriétaire qu'il est temps de passer commande pour une livraison de combustible.
- 5. Si la citerne n'est pas remplie et que le niveau du fioul descend audessous de 5%, une LED rouge clignote. L'utilisateur est donc prévenu que le niveau est critique et qu'il est urgent de remplir la cuve.

Les avantages du TankAlert+

- Installation facile et rapide : La jauge se visse sur un des orifices de la cuve et, le récepteur se branche sur une prise de courant à l'intérieur de l'habitation.
- Précis et sans entretien grâce à la technologie de l'ultrason.
- Sonde étanche (IP67) La jauge peut rester constamment immergée sous 1 mètre d'eau (cas des citernes enterrées).
- Lecture facile grâce à l'afficheur LCD.
- Seuil critique indiqué par une LED rouge clignotante.
- Communication radio d'une portée de 200 mètres.
- Sélection automatique du codage radio permettant l'utilisation de plusieurs systèmes en un même lieu.
- Réinitialisation automatique du système à la suite d'une coupure de courant
- Garantie : 2 ans

Caractéristiques techniques

Profondeurs mesurables: Profondeur minimale: 0.1 m

Profondeur maximale: 3 m

Lecture des informations

LCD de 10 graduations (Précision 10%, soit 10% par barre)

Avertissement du faible niveau de liquide par une LED rouge et un pictogramme

Distance de communication: 200m (sans obstacle)

Alimentation:

Récepteur : 150-250V, 50-60Hz

Emetteur: Pile plate 3 Volts au Lithium (VARTA - CR2430)

Durée de vie de la pile :

5 ans (selon les conditions environnementales)

433 mHz. Transmission FM

Respecte les normes Européennes (EN 300-220) et

Américaines (FCC part 15)

Dimensions:

Récepteur: 50 x 55 x 35mm Emetteur : 138 x 70 x 40mm

Environnement:

Température : -10°C - +50°C

Humidité : 0% - 100% Résistant aux UV (PP3317 UV)

IP67 (étanche à l'eau et à la poussière) Fixation sur la cuve à ouverture de :

20mm & 32 mm


2" (adaptateur à visser)

Fabriqué par Tekelek (Europe) LTD, Shannon, Ireland

- Ne pas remplacer les piles dans une atmosphère potentiellement explosive - Vérifiez régulièrement que le produit est intacte et, est solidement attaché à la cuve
- Vérifiez auprès du fabricant la compatibilité chimique avant utilisation
- Ne pas tenter de réparer le produit. Celui-ci doit être retourné au fabricant pour réparation
- Attention Risques électrostatiques Nettoyez uniquement avec un chiffon humide
- Utilisez uniquement des piles VARTA CR2430
- Ne convient pas pour les conteneurs pressurisés. Utilisez le produit uniquement sur des cuyes ventilées

Attention:

L'appareil ne doit pas rentrer en contact avec des substances corrosives (acide liquide ou gazéifié) ou des dissolvants pouvant attaquer les métaux et les matériaux polymères . L'utilisateur doit s'assurer que l'appareil ne soit pas exposé à ce risque.

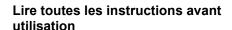

Afin de minimiser les risques de choc électrique,

- ne pas exposer le récepteur (Afficheur LCD) à la pluie et à l'humidité
- ne pas ouvrir le récepteur



1. DOMAINES D'UTILISATION

Le système peut être utilisé pour mesurer le fioul rouge, vert et blanc, le mazout, l'huile, l'eau, le savon.

Le TankAlert+ s'adapte facilement aux cuves de stockage standard (en plastique ou fer) ayant une ouverture de diamètre 20 mm ou 32 mm et 2" et une hauteur max. de 3 mètres.

2. DEFINIR LA HAUTEUR DE LA CUVE

- · Mesurer la profondeur de votre cuve.
- Selon les informations données par le tableau au verso de la page, positionnez sur ON ou OFF les interrupteurs situés au dos du récepteur. (ex: 85cm : les interrupteurs 4 & 8 sont sur ON, les autres sont sur la position OFF). Pour enclencher les interrupteurs, munissez-vous d'un crayon à papier.



3. SYNCHRONISATION DU RECEPTEUR ET DE LA JAUGE

Avant de fixer la jauge sur votre cuve, il faut que celle-ci soit reconnue par le récepteur et, que les deux unités définissent un langage commun.

- Branchez le récepteur sur une prise de courant. Une barre horizontale dignotante apparaît sur l'écran et indique le récepteur est en attente du code.
- Collez la jauge sur le côté droit du récepteur de façon à ce que les deux pastilles noires soient en contact entre elles (voir schéma de droite). Lorsque la jauge est correctement placée contre le récepteur, la barre de niveau commence à augmenter sur l'écran. Après quelques secondes l'affichage atteint son plus haut niveau, l'ensemble des barres clignote. La synchronisation est terminé



FIIII



- N Le récepteur est en attente de codage pendant 2 minutes.
- N Si vous souhaitez changer le codage, il vous suffit de débrancher le récepteur, le rebrancher et recommencer la manipulation.
- N Si plusieurs systèmes (récepteur/émetteur) doivent être installés dans un même lieu, il est important de respecter un intervalle de 3 minutes entre chaque synchronisation
- ♣ En cas de coupure de courant, le récepteur ne perd pas sa mémoire, il n'est donc pas nécessaire de refaire cette manipulation. Au retour du courant, la barre clignotera pendant 2 minutes puis l'écran affichera le dernier niveau enregistré. (Une ou deux heures seront peut être nécessaires avant que le système remette à jour le niveau réel restant.)

4. FIXATION DE LA JAUGE


Pour les cuves à ouverture de 20mm ou 32mm

- Enlevez le capuchon situé au dessus de la cuve. Placez le joint d'étanchéité sur la jauge.
- Positionnez la jauge dans l'orifice et maintenez-la, le plus verticalement possible. (le signal ultrason doit être perpendiculaire à la surface du liquide).
- En vous servant des 2 vis fournies et d'un tournevis cruciforme, serrez la jauge sur la cuve



Pour les cuves à orifice 2" (adaptateur fourni)

- Dévissez un des bouchons de la cuve.
- Entourez le pas de vis de l'adaptateur de quelques spires de ruban au téflon, puis vissez-le sur la cuve.
- Placez le joint d'étanchéité sur la jauge et fixez celle-ci sur l'adaptateur à l'aide des 2 vis fournies et d'un tournevis cruciforme.
- Ne pas utiliser de réducteur, de rallonge ou d'adaptateur autre que l'adaptateur Tekelek fourni

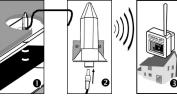

- La sonde est vissée sur la cuve
- ② L'obus est placé à l'extérieur du trou d'homme (fixé verticalement sur un mur ou un piquet)
- 3 Le récepteur est branché sur une prise de courant dans la maison
- N II est possible de rallonger le câble (Longueur MAX 5m)

5. INTERPRETATION DES MESSAGES

MESSAGES NORMAUX





Plein

AUTRES MESSAGES: ("8. GUIDE DE DEPANNAGE")

6. REMPLACER LA PILE

La pile a une autonomie de 5 ans (selon les conditions environnementales)

Le compartiment a pile se trouve dans l'obus extérieur

- Retirez la sonde de son support (en enlevant les deux vis).
- Dévissez les deux vis situées au dessous de la sonde à l'aide d'un tournevis cruciforme. Retirez le cône (N présence d'un joint interne)
- Soulevez légèrement la languette et faites glisser la pile pour la déloger de son emplacement. Glisser la nouvelle pile (Pile plate 3V Lithium VARTA CR2430)
- •Repositionnez soigneusement le joint interne
- N II est fortement conseillé de remplacer le joint par un joint neuf (Joint torique de diamètre 35mm et d'épaisseur 1,5mm)

 •Replacez le cône et revissez les 2 vis.
- •Transférez le langage puis réinstallez la sonde sur le support

7. GARANTIE

Le système est garanti 2 ans (pile exclue). Durant cette période, Tekelek s'engage à remplacer ou réparer les produits défectueux ayant été utilisés dans des conditions normales.

N'est pas couvert pas la garantie :


- un produit avant été ouvert
- un produit ayant été utilisé en dehors des conditions normales d'utilisations pour lesquelles il a été défini
- un produit ayant été incorrectement installé, manipulé, utilisé, endommagé, modifié
- un produit dont la validité de garantie a expiré

Les frais liés au retour du produit dans les locaux de Tekelek, les frais d'installation et de main d'œuvre ne sont pas pris en charge par la Tekelek. Tous les frais et risques liés au retour du produit défectueux sont à la charge de l'utilisateur

Le produit défectueux doit être accompagné de la facture originale, et d'un descriptif de la panne et, retourné au lieu d'achat ou expédié par la poste à l'adresse suivante:

Tekelek Europe Unit118 - Shannon Free Zone Shannon - Irlande

Tout produit retourné à Tekelek sans l'accord du Service Après Vente (support@tekelek.ie) ne sera pas pris en garantie.

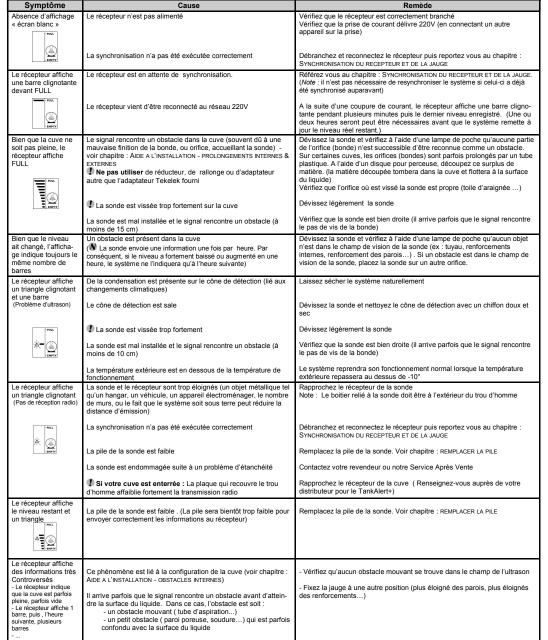

La sonde envoie au récepteur une information chaque heure. Il est parfois probable qu'un phénomène extérieur empêche temporairement le système de fonctionner correctement. Nous vous conseillons donc d'attendre plusieurs heures avant de constater un problème et d'effectuer les manipulations de dépannage.

Tout produit retourné à Tekelek sans l'accord du Service Après Vente (support@tekelek.ie) ne sera pas pris en garantie.

Pour vérifier le bon fonctionnement de votre système

Synchronisez le récepteur et la sonde (chapitre : SYNCHRONISATION DU RECEPTEUR ET DE LA JAUGE)

Mettez-vous face à un mur

8. GUIDE DE DEPANNAGE

Rapprochez et éloignez la sonde du mur (lorsque la sonde s'éloigne de la surface du mur, le nombre de barres doit diminuer)